





Kontrola názvu dílů

Vaše klimatizační zařízení může vypadat v závislosti na vašem modelu lehce odlišně od ilustrace zobrazené dole.

Hlavní části

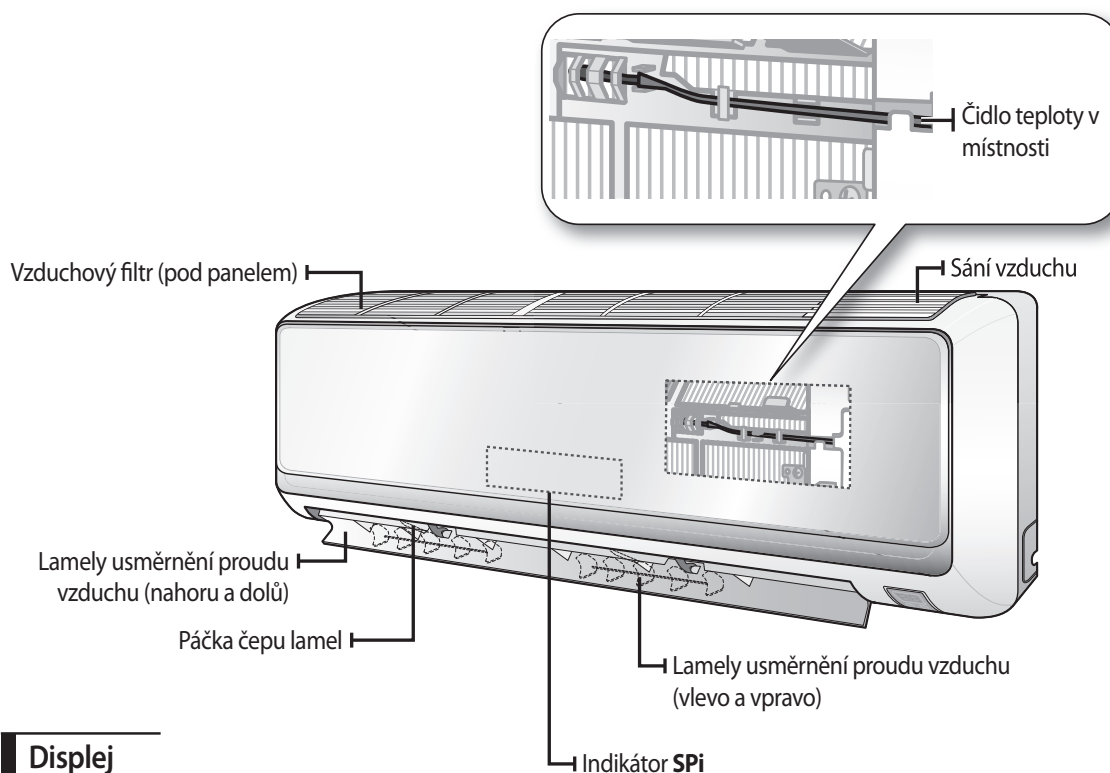

Displej

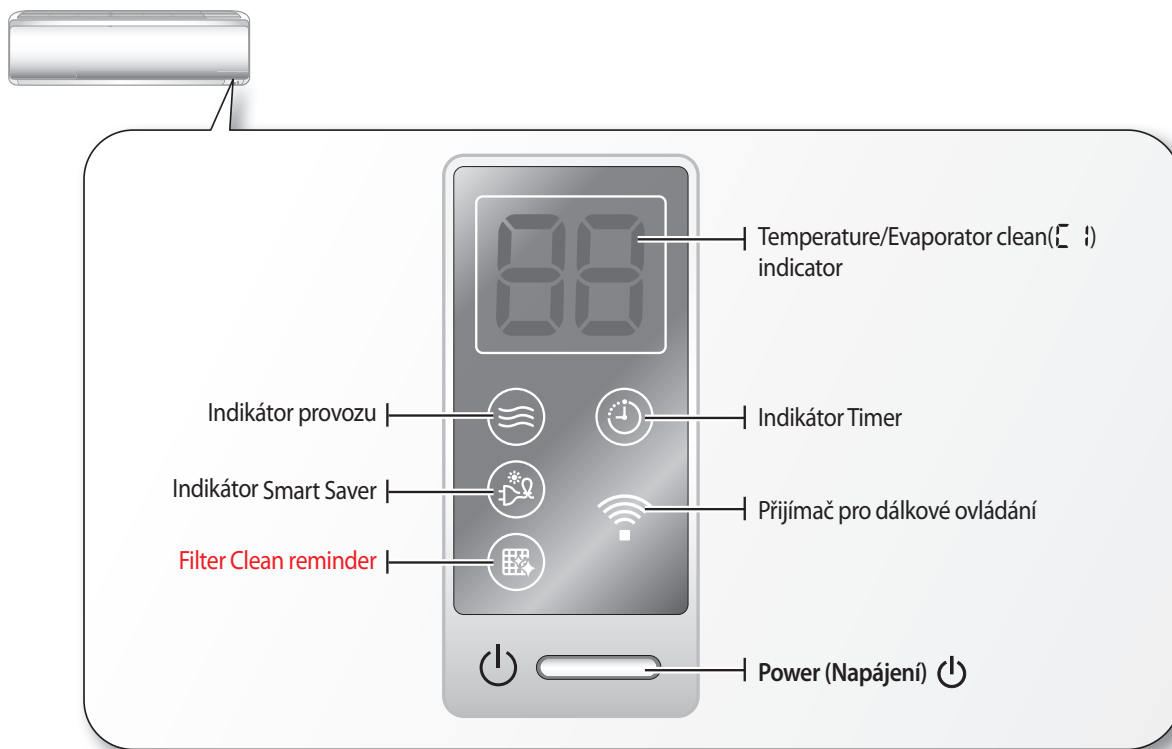


ČEŠTINA



Kontrola dálkového ovládače

- Namířte dálkový ovládač na přijímač dálkového ovládání na vnitřní jednotce.
- Když řádně stlačíte tlačítko dálkového ovládače, uslyšíte z vnitřní jednotky zvuk pípnutí a na displeji dálkového ovládače se objeví indikátor přenosu .

Tlačítka dálkového ovládače

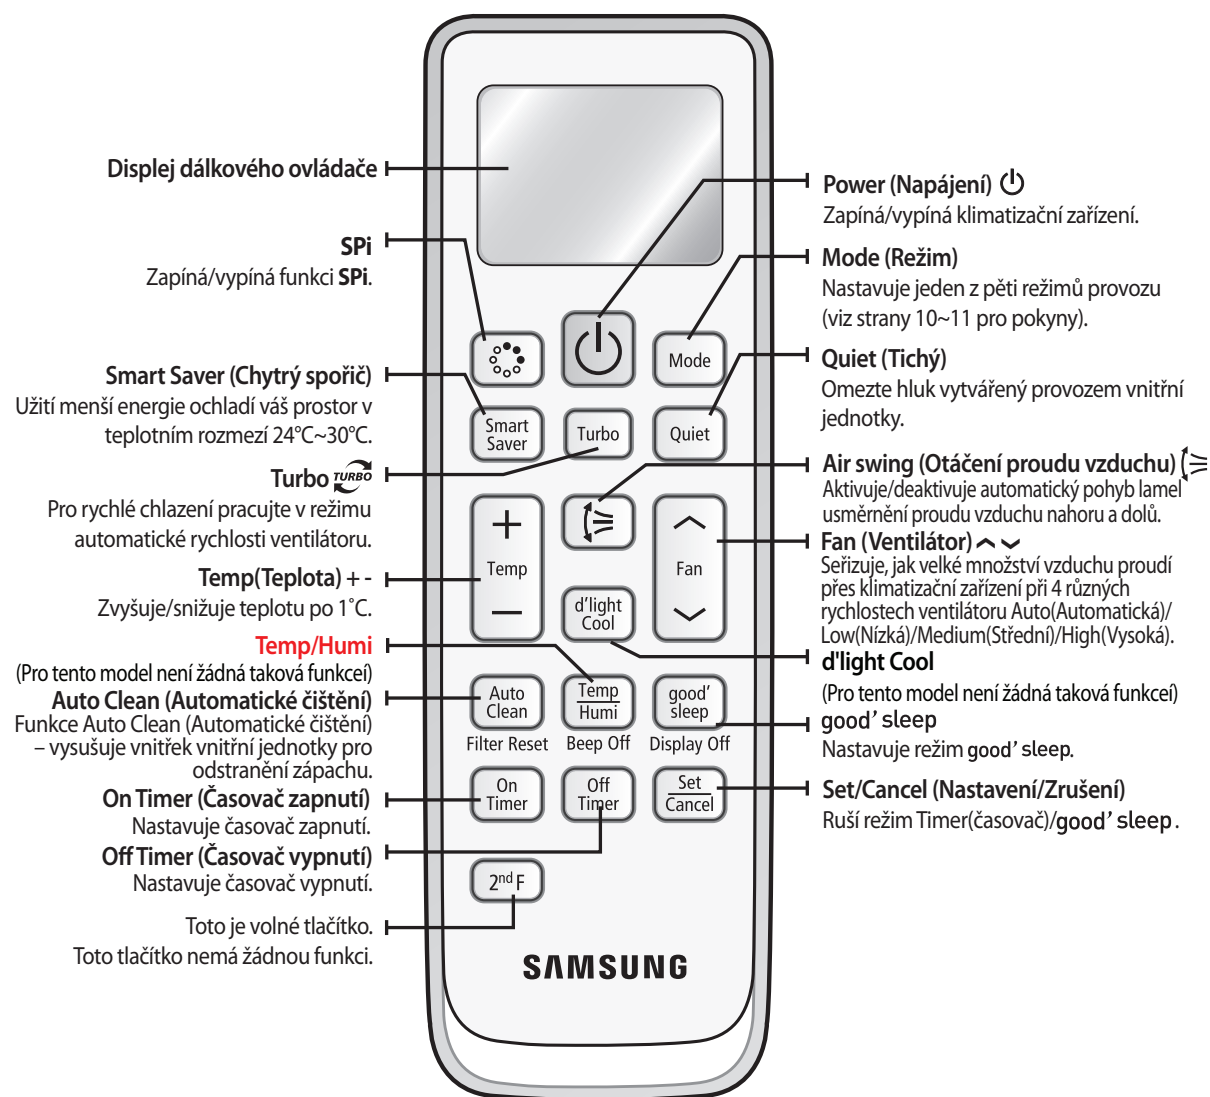

Filter Reset

Reset the Filter Clean reminder.

Beep off (Vypnutí pípnutí)

Stiskem tlačítka vypnete zvuk pípnutí.

Display off (Vypnutí displeje)


Pro vypnutí osvětlení displeje.



- Když stisknete tlačítko [2ndF], objeví se na displeji dálkového ovládače indikátor **2ndF** a můžete měnit funkce dálkového ovládače, jak uvedeno dole.
Auto Clean (Automatické čištění) ► **Filter Reset, Temp/Humi** ► Beep Off (Vypnout pípnutí), good' sleep ► Display Off (Vypnout displej).
Pokud byla funkce nějakého tlačítka zapnuta pomocí tlačítka 2ndF a vy zvolíte funkci uvedenou na ovládači pod tím tlačítkem, je funkce 2ndF zrušena.



Displej dálkového ovládače

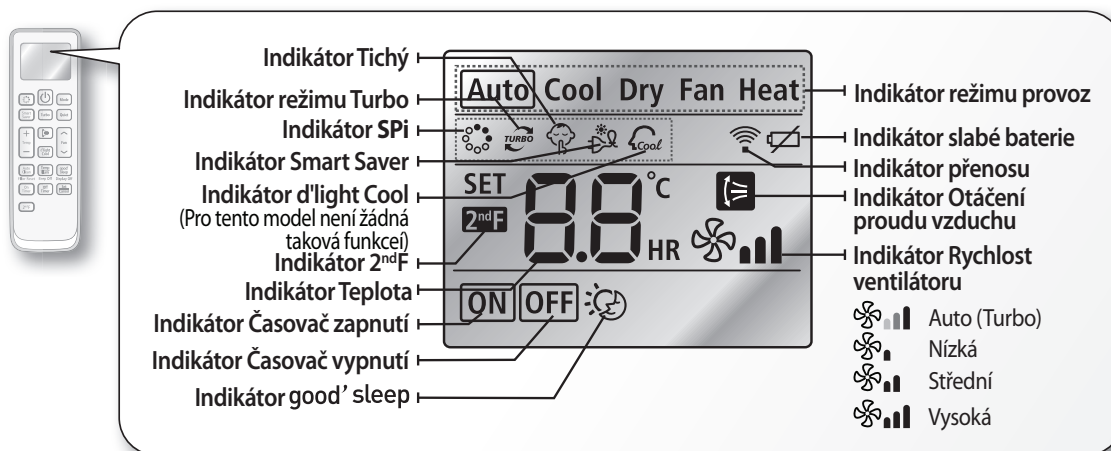

Čas na výměnu baterie

Když je baterie vyčerpaná, objeví se na displeji dálkového ovládače ikona . Když se tato ikona objeví, vyměňte baterie. Dálkový ovládač potřebuje dvě 1,5 V baterie typu AAA.


Uložení dálkového ovládače

Když dálkový ovládač delší dobu nepoužíváte, vyberte z něj baterie a uložte jej.



Vkládání baterií



1. Tlačte na páčku jak ukazuje šipka na zadní straně dálkového ovládače a zvedněte kryt.



2. Vložte dvě baterie AAA. Zkontrolujte značky "+" a "-" aby souhlasily na bateriích i na ovládači. Ujistěte se, že jste baterie vložili ve správné poloze.

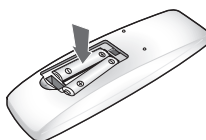

3. Zavřete kryt jeho vložením zpět do původní polohy. Když kryt správně zapadne, měli byste slyšet cvaknutí.



POZNÁMKA

- Signál nemusí být přijímán správně, pokud jsou zářivková svítidla elektronického typu osvětlení jako měniče zářivek ve stejném prostoru.
- Pokud dálkový ovládač uvede do chodu jiné elektrické výrobky, volejte vaše nejbližší kontaktní středisko.



Správná likvidace baterií tohoto výrobku

(použitelná v Evropské Unii a v ostatních evropských státech s odděleným systémem vrácení baterií)

Toto označení na baterii, návodu nebo na balení ukazuje, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány spolu s ostatním domovním odpadem. Kde je tak označeno, ukazují chemické značky Hg, Cd nebo Pb, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo ve větším množství, než je referenční úroveň dle Směrnice EC 2006/66.

Nejsou-li baterie správně likvidovány, mohou tyto látky poškodit lidské zdraví nebo životní prostředí.

V zájmu ochrany přírodních zdrojů a podpory opakovaného využívání materiálů oddělte prosím baterie od ostatních typů odpadu a zajistěte jejich recyklaci prostřednictvím vašeho místního systému bezplatného vrácení baterií.





Základní funkce

Základním úkonem je provozní režim, který lze zvolit stiskem tlačítka **Mode** (Režim).

Auto (Automatický)

V režimu Auto (Automatický) nastaví klimatizační zařízení automaticky teplotu a rychlost ventilátoru v závislosti na teplotě v místnosti zjištěné čidlem teploty místnosti.

Cool (Chlazení)

V režimu Cool (Chlazení) bude klimatizační zařízení chladit vaši místnost. Můžete nastavit teplotu a rychlost ventilátoru tak, abyste se cítili v horkém období chladněji.

- Je-li současná venkovní teplota mnohem vyšší, než vaše zvolená teplota místnosti, může změna vnitřní teploty na požadovaný chládek nějakou dobu trvat.
- Režim Quiet (Tichý) (🔇) omezuje hlučnost během provozu vnitřní jednotky v režimu Cool (Chlazení).

Dry (Vysoušení)

Klimatizační zařízení pracuje v režimu Dry (Vysoušení) jako odvlhčovač, který odstraňuje z vnitřního vzduchu vlhkost. Režim Dry (Vysoušení) umožňuje vzduchu ve vlhkém klimatu působit osvěžujícím dojmem.

Pro maximalizaci odvlhčovací kapacity při provozu v režimu Dry (Vysoušení) může být klimatizační zařízení v provozu i při nižší nebo vyšší teplotě, než je teplota nastavená na dálkovém ovládači.

Fan (Ventilátor)

Režim Fan (Ventilátor) můžete zvolit pro větrání vaší místnosti. Režim Fan (Ventilátor) může pomoci osvěžit zatuchlý vzduch ve vaší místnosti.

Heat (Ohřev)

Klimatizační zařízení ohřívá právě tak jako chladí. Ohřejte v chladu zimy vaši místnost tímto univerzálním spotřebičem.

- Na začátku může být ventilátor asi 3~5 minut mimo provoz, aby zabránil jakýmkoliv závanům chladu, než se klimatizační zařízení zahřeje.
- Režim Quiet (Tichý) (🔇) omezuje hlučnost během provozu vnitřní jednotky v režimu Heat (Ohřev).
- Protože klimatizační zařízení ohřívá místnost tím, že odebírá tepelnou energii venkovnímu vzduchu, může kapacita ohřevu poklesnout, když je venkovní teplota extrémně nízká.
Máte-li pocit, že klimatizační zařízení hřeje nedostatečně, použijte dodatečný vyhřívací spotřebič v kombinaci s klimatizačním zařízením.






Stiskněte tlačítko , když chcete klimatizační zařízení zapnout.

Stiskněte tlačítko , když chcete nastavit režim provozu.

- Pokaždé když stisknete tlačítko **Mode** (Režim), změní se režim v pořadí Auto (Automatický), Cool (Chlazení), Dry (Vysoušení), Fan (Ventilátor) a Heat (Ohřev).

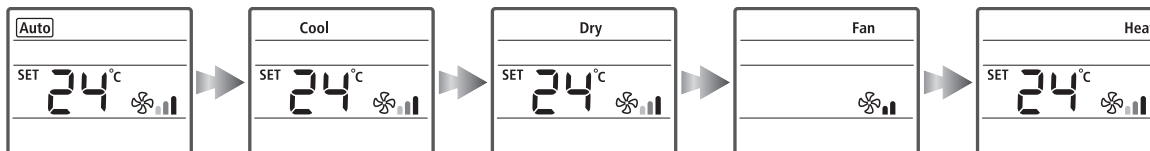

Stiskněte tlačítko  pro nastavení požadované rychlosti ventilátoru.

Auto (Automatický)	 (Auto)
Cool (Chlazení)	 (Auto),  (Nízká),  (Střední),  (Vysoká)
Dry (Vysoušení)	 (Auto)
Fan (Ventilátor)	 (Nízká),  (Střední),  (Vysoká)
Heat (Ohřev)	 (Auto),  (Nízká),  (Střední),  (Vysoká)

Stiskněte tlačítko , chcete-li nastavit teplotu.

Auto (Automatický)	Můžete nastavovat teplotu po 1°C v rozsahu 16°C~30°C.
Cool (Chlazení)	Můžete nastavovat teplotu po 1°C v rozsahu 16°C~30°C.
Dry (Vysoušení)	Můžete nastavovat teplotu po 1°C v rozsahu 18°C~30°C.
Fan (Ventilátor)	Nastavení teploty není možné.
Heat (Ohřev)	Můžete nastavovat teplotu po 1°C v rozsahu 16°C~30°C.



POZNÁMKA

- Proudění vzduchu se nastavuje ručně (viz pokyny na straně 12).






Nastavení směru proudění vzduchu

Proud vzduchu můžete nasměrovat na požadované místo.


Svislé proudění vzduchu

Lamely proudění vzduchu se pohybují nahoru a dolů.

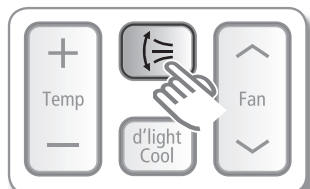

Stiskněte na dálkovém ovládači tlačítko **Air swing** (Otáčení proudu vzduchu) (≡).

- Indikátor **Air swing** (Otáčení proudu vzduchu) bude svítit a lamely proudění vzduchu se budou nepřetržitě pohybovat nahoru a dolů, aby vzduch cirkuloval.
- Stiskněte opětovně tlačítko **Air swing** (Otáčení proudu vzduchu) (≡) chcete-li, aby zůstal směr proudění vzduchu neměnný.

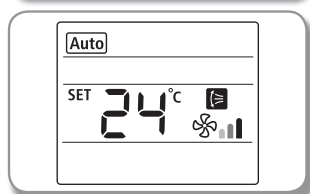


Vodorovné proudění vzduchu

Ujistěte se, že žádná z páček čepu lamel, které vyčnívají z lamel proudění vzduchu, není zlomená.



Pohybem páčky čepu lamel doleva a doprava nastavte požadovaný směr proudění vzduchu.

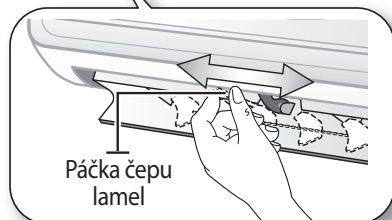


VAROVÁNÍ

- Při nastavování směru vodorovného proudění vzduchu věnujte výjimečnou opatrnost tomu, kam saháte prsty. Při nesprávném zacházení s jednotkou je tu potenciální riziko poranění osob.

Používání funkce Turbo


Funkce Turbo vám pomůže zchladit vaši místnost rychle a účinně.

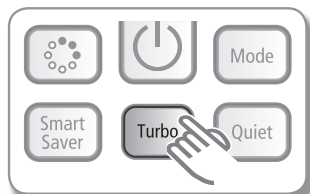

Během režimu Cool (Chlazení) stiskněte na dálkovém ovládači tlačítko **Turbo**.

- Na displeji dálkového ovládače se objeví indikátor Turbo a klimatizační jednotka bude pracovat 30 minut ve funkci Turbo.

Zrušení Stiskněte tlačítko **Turbo** ještě jednou.

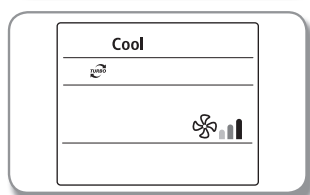

POZNÁMKA


- Funkce Turbo je k dispozici jen v režimu Cool (Chlazení).
- Stisknete-li tlačítko **Mode** (Režim) když je zapnuta funkce Turbo, zrušíte tuto funkci.
- Teplotu/Rychlost ventilátoru nelze nastavovat, když používáte tuto funkci.





Režim good' sleep

Pro osvěžující spánek bude klimatizační zařízení pracovat v sekvenci režimů Usínání ▷ Zdravý spánek ▷ Probuzení z režimu good' sleep.

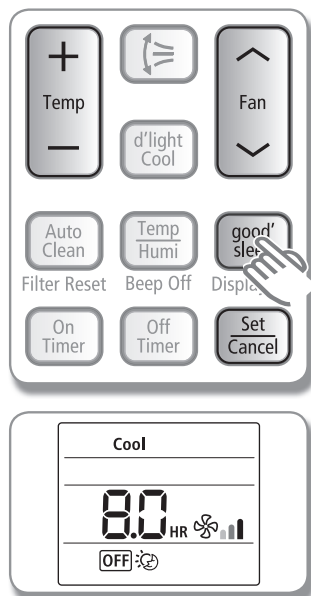

Když je klimatizační zařízení zapnuto a v režimu chlazení/ohřevu

1. Stiskněte na dálkovém ovládači tlačítko **good' sleep**.
 - ▶ Na displeji dálkového ovládače se objeví indikátor **good' sleep** a indikátor Off timer (Časovač vypnutí) začne blikat.
2. Pro nastavení času stiskněte tlačítko **good' sleep**.
 - ▶ Můžete nastavit čas po půlhodinách od 30 minut do 3 hodin nebo po hodinách od 3 hodin do 12 hodin.
 - ▶ Čas provozu může být nastaven od minimálních 30 minut po maximálních 12 hodin.
 - ▶ Standardní nastavení času je 8 hodin.
3. Stiskem tlačítka **Set/Cancel** (Nastavení/Zrušení) jej aktivujete.
 - ▶ Indikátor Off timer (Časovač vypnutí) přestane blikat a na 3 sekundy bude zobrazen zadaný čas.
 - Klimatizační zařízení pracuje v režimu good'sleep (Chlazení).
 - ▶ Pokud do 10 sekund po stisknutí **good' sleep** nebo tlačítka nestisknete tlačítko **Set/Cancel** (Nastavení/Zrušení), vrátí se klimatizační zařízení do předchozího stavu.

Zrušení Stiskněte tlačítko **Set/Cancel** (Nastavení/Zrušení) ještě jednou.

	Požadovanou teplotu můžete nastavit po 1°C v rozsahu 16°C~30°C.
	Rychlost ventilátoru bude nastavena automaticky podle režimu good' sleep . Pokud však zvolíte režim good' sleep když je zapnutý ohřev, můžete nastavit rychlost ventilátoru.
	Směr proudění vzduchu bude nastaven automaticky podle režimu good' sleep . Pokud však zvolíte režim good' sleep když je zapnutý ohřev, můžete nastavovat směr proudění vzduchu.

Změny teploty a rychlosti ventilátoru v režimu good' sleep

- Usínání: Usnadňuje vám usínání poklesem teploty.
- Zdravý spánek: Uvolňuje vaše tělo a lehce zvyšuje vaši teplotu.
- Probuzení z režimu **good' sleep**: Umožní vám příjemné probuzení přerušovaným vzduchem a budete se cítit osvěženi.



- Nastavte Off timer (Časovač vypnutí) v režimu **good' sleep** na více než 5 hodin. Pokud je **good' sleep** nastaven příliš krátce nebo příliš dlouze, pocítíte narušený spánek, protože standardně je nastaven na 8hodinový provoz.
- Je-li **good' sleep** nastaven na méně než 4 hodiny, provoz se za stejnou dobu zastaví.
- Je-li režim **good' sleep** nastaven na více než 5 hodin, poběží jako stav Probuzení od poslední hodiny před zastavením.
- Doporučená teplota k nastavení je mezi 25°C~27°C pro chlazení a mezi 21°C~23°C pro ohřev.






Nastavení On/Off timer

Můžete nastavit klimatizační zařízení tak, aby se automaticky zapnulo/vypnulo v požadovaném čase.


Nastavení On Timer (Časovače zapnutí), když je klimatizační zařízení vypnuté / Off Timer (Časovače vypnutí), když je klimatizační zařízení zapnuté

Nastavení On timer

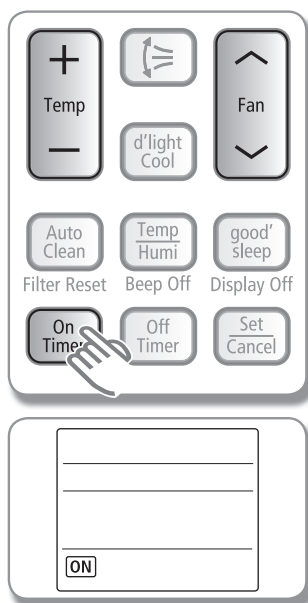

1. Stiskněte tlačítko On Timer/Off Timer (Časovač zapnutí/Časovač vypnutí)
 - Indikátor On/Off timer (Časovače zapnutí/vypnutí) na displeji dálkového ovládače bude blikat.
2. Pro nastavení času stiskněte tlačítko On Timer/Off Timer (Časovač zapnutí/Časovač vypnutí).
 - Můžete nastavit čas po půlhodinách od 30 minut do 3 hodin nebo po hodinách od 3 hodin do 24 hodin.
 - Čas provozu může být nastaven od minimálních 30 minut po maximálních 24 hodin.
3. Stiskem tlačítka Set/Cancel (Nastavení/Zrušení) jej aktivujete.
 - Indikátor On timer (Časovač zapnutí) přestane blikat a na 3 sekundy bude zobrazen zadaný čas.
 - Pokud nestisknete do 10 sekund po zadání času tlačítko Set/Cancel (Nastavení/Zrušení), vrátí se klimatizační zařízení do předchozího stavu. Zkontrolujte na vnitřní jednotce indikátor On timer (časovače zapnutí) nebo Off timer (časovače vypnutí) a indikátor ⌚.

Nastavení Off timer

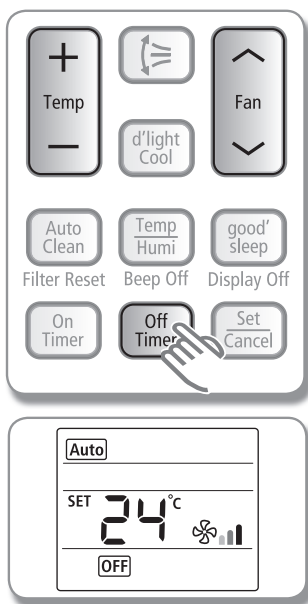

Zrušení Stiskněte tlačítko **Set/Cancel** (Nastavení/Zrušení).

Další možnosti dostupné v režimu On timer (Časovače zapnutí)

Mode	Můžete zvolit z možností Auto(Automatický)/Cool(Chlazení)/Dry(Vysoušení)/Fan(Ventilátor)/Heat(Ohřev).
Fan	V režimu Cool(Chlazení)/Fan(Ventilátor)/Heat(Ohřev) můžete nastavit rychlost ventilátoru.
Temp	V režimu Auto(Automatický)/Cool(Chlazení)/Dry(Vysoušení)/Heat(Ohřev) můžete nastavit teplotu.



POZNÁMKA

- Z funkcí On Timer/Off Timer (Časovač zapnutí/vypnutí) a Off timer (Časovač vypnutí) funkce good' sleep bude použito jen poslední nastavení časovače.
- Po jste časovač nastavili, a na 3 sekundy bude zobrazen zadaný čas.





Kombinování On Timer (Časovače zapnutí) a Off Timer (Časovače vypnutí)


Když je klimatizační zařízení zapnuté	Když je klimatizační zařízení vypnuté
Předem nastavený čas na On timer (Časovači zapnutí) je delší, než čas na Off timer (Časovači vypnutí) Příklad) On timer (Časovač zapnutí) : 3 hodiny, Off timer (Časovač vypnutí) : 1 hodina - Klimatizační zařízení spustí Off timer (Časovač vypnutí) po 1 hodině od chvíle, kdy jste časovač nastavili. Vaše klimatizační zařízení se zapne po 2 hodinách.	Předem nastavený čas na On timer (Časovači zapnutí) je kratší, než čas na Off timer (Časovači vypnutí) Příklad) On timer (Časovač zapnutí) : 3 hodiny, Off timer (Časovač vypnutí) : 5 hodina - Klimatizační zařízení spustí On timer (Časovač zapnutí) po 3 hodinách od chvíle, kdy jste časovač nastavili. Vaše klimatizační zařízení zůstane zapnuté 2 hodiny a pak se automaticky vypne.



- Časy nastavené na On timer (Časovači zapnutí) a Off timer (Časovači vypnutí) by se měly vzájemně lišit.
- Stiskněte tlačítko **Set/Cancel** (Nastavení/Zrušení) dálkového ovládače, když je zapnutá kombinace časovače. Oba časovače On timer i Off timer budou zrušeny a indikátor zmizí.


Používání funkce SPI

Funkce **SPI** (Super plazma ionty) spouští technologii vytvářející atomy uhlíku (H) a ionty kyslíku (O₂) pro odstranění znečištěných látek a rozklad takových škodlivých částic. Umožní vám lépe dýchat, jako když jste v blízkosti vodopádů, mořského příboje, u řek nebo v horách.

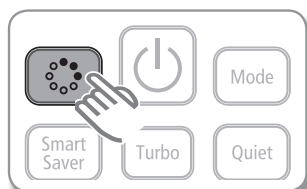

Stiskněte na dálkovém ovládači tlačítko .

- Na displeji dálkového ovládače se objeví indikátor  a klimatizační zařízení vytváří MPI.

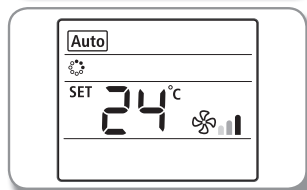


Zrušení Stiskněte tlačítko  ještě jednou.



- Funkce  bude zvolena, ať je klimatizační zařízení zapnuto nebo vypnuto.


Používání funkce Smart Saver

Tato funkce nastaví meze rozsahu teplot, aby vám pomohla šetřit energii když pracuje klimatizační zařízení v režimu Cool (Chlazení).

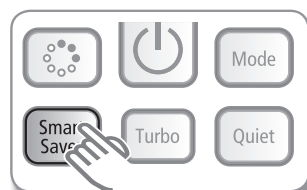

Když pracuje klimatizační zařízení v režimu Cool (Chlazení) stiskněte na dálkovém ovládači tlačítko **Smart Saver**.

- Na displeji dálkového ovládače se automaticky objeví indikátor Smart Saver a indikátor air swing (otáčení proudu vzduchu). Lamely proudění vzduchu se pohybují nahoru a dolů.
- Je-li aktuálně nastavená teplota nižší než 24°C, bude automaticky na tuto hodnotu zvýšena.

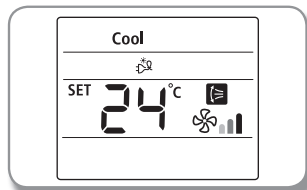

Zrušení Stiskněte tlačítko **Smart Saver** ještě jednou.




- Funkce Smart Saver je k dispozici jen v režimu Cool (Chlazení).
- Když je funkce Smart Saver aktivována, bude rozsah teploty omezen na 24°C~30°C.
- Je-li požadována teplota nižší než 24°C, vypněte funkci Smart Saver opětovným stisknutím tlačítka **Smart Saver**.
- Rovněž lze nastavit teplotu/rychlost ventilátoru (viz pokyny na straně 11).
- Proudění vzduchu se nastavuje ručně (viz pokyny na straně 12).
- Stisknete-li tlačítko **Mode** (Režim) když je zapnuta funkce Smart Saver, zrušíte tuto funkci.





Používání funkce Quiet

Můžete omezit hluk vytvářený vnitřní jednotkou.

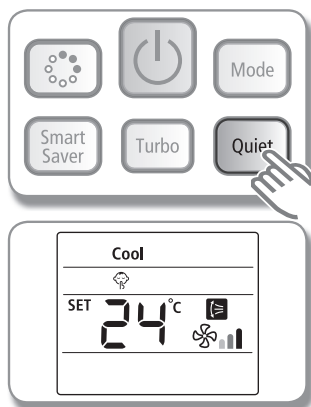

Stiskněte na dálkovém ovládači tlačítko **Quiet** (Tichý) když pracuje klimatizační zařízení v režimu **Cool**(Chlazení)/**Heat**(Ohřev).

- ▶ Na displeji dálkového ovládače se objeví indikátor Quiet (Tichý).
- ▶ Vnitřní jednotka bude pracovat tišeji.

Zrušení Stiskněte tlačítko **Quiet** (Tichý) ještě jednou.



POZNÁMKA

- Používáte-li multi systém, bude tato funkce Quiet (Tichý) pracovat jen když je nastavena ve všech provozovaných vnitřních jednotkách.

Používání funkce Auto Clean

Funkce Auto Cleaning (Automatické čištění) bude likvidací vlhkosti uvnitř vnitřní jednotky bránit růstu plísní. Vaše vnitřní jednotka vypařuje do svého vnitřku vlhkost. Aktivujte tuto funkci, aby vám poskytla čistější a zdravější vzduch.



Stiskněte tlačítko **Auto Clean**.

Když je klimatizační zařízení vypnuté,

- ▶ Na displeji vnitřní jednotky se objeví indikátor Auto Clean (Automatické čištění) a tato funkce je spuštěna.

Když je klimatizační zařízení zapnuté,

- ▶ Na displeji vnitřní jednotky se objeví indikátor Auto Clean (Automatické čištění) a tato funkce je spuštěna po zastavení provozu klimatizačního zařízení.

※ Čas automatického čištění se může měnit v závislosti na posledně použitém režimu.

Režim Auto(chlazení), Chlazení, Vysoušení: přibližně 30 minut.

Režim Auto(ohřev), Ohřev, Ventilátor: přibližně 15 minut.

Zrušení Stiskněte tlačítko **Auto Clean** ještě jednou.



POZNÁMKA

- Když je klimatizační zařízení zapnuté, běží funkce Auto Clean (Automatické čištění) po zastavení provozu klimatizačního zařízení.

