


**Káblové diaľkové ovládanie
MWR-TH00****Klimatizačný systém**

Bezpečnostné pokyny

- *Pred používaním káblového diaľkového ovládania si pozorne prečítajte tieto pokyny.*
- *Po prečítaní pokynov si odložte návod na použitie a návod na inštaláciu na dostupné a bezpečné miesto. V prípade zmeny majiteľa musíte pribalit aj všetky príručky.*
- *Nikdy sa nepokúšajte svojpomocne inštalovať klimatizačný systém alebo presúvať káblové diaľkové ovládanie.*

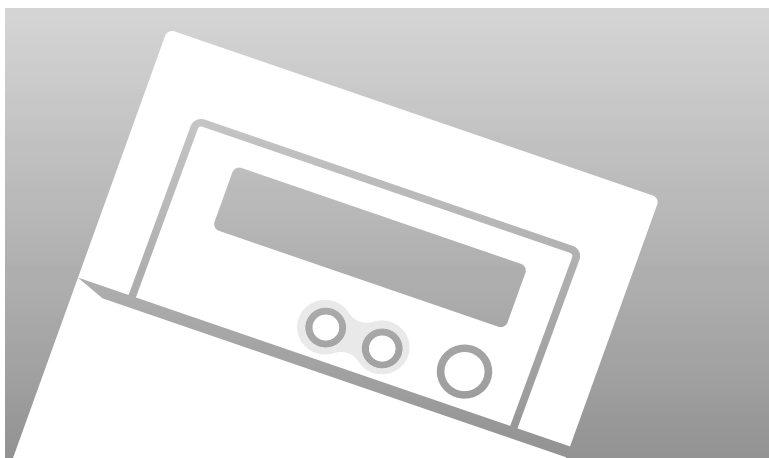

VAROVANIE

- ◆ Nepokúšajte sa sami inštalovať alebo opravovať toto káblové diaľkové ovládanie.
- ◆ Toto diaľkové ovládanie neobsahuje časti opraviteľné používateľom. Pre opravu zariadenia vždy kontaktujte autorizované stredisko.
- ◆ V prípade potreby presunu zariadenia kontaktujte autorizovaný servis, ktorý odpojí a znova nainštaluje diaľkové ovládanie.
- ◆ Uistite sa, že stena je dostatočne pevná na udržanie hmotnosti diaľkového ovládania.
- ◆ Diaľkové ovládanie musí byť napájané predpísaným napájacím napätím.
- ◆ V prípade poškodenia (zápach po horení atď.) okamžite prestaňte diaľkové ovládanie používať, vypnite elektrický istič a kontaktujte autorizovaný servis.



UPOZORNENIE


- ◆ V blízkosti diaľkového ovládania nepoužívajte horľavé plyny.
- ◆ Na káblové diaľkové ovládanie nevyliievajte vodu.
- ◆ Diaľkové ovládanie nepoužívajte, ak máte mokré ruky.
- ◆ Diaľkové ovládanie neinštalujte na miestach, kde by mohlo prísť do kontaktu s horľavými plynmi, strojovým olejom, sírovodíkom atď.
- ◆ Tlačidlá nestláčajte ostrými predmetmi.
- ◆ Kábel diaľkového ovládania nevystavujte nadmernému ťahaniu ani ohýbaniu.
- ◆ Káblové diaľkové ovládanie nepoužívajte na iné účely.
- ◆ Na káblové diaľkové ovládanie nestriekajte insekticídne prostriedky ani iné horľavé látky.
- ◆ Káblové diaľkové ovládanie nečistite pomocou benzénu, rozpúšťadiel ani iných chemikálií.
- ◆ Káblové diaľkové ovládanie nevystavujte nárazom a nesnažte sa ho svojpomocne rozobrať.

Obsah

- ◆ *POHĽAD NA KÁBLOVÉ DIALKOVÉ OVLÁDANIE*4
- ◆ *ZAČÍNAME*5
- ◆ *VOLBA AUTOMATICKÉHO PREVÁDZKOVÉHO REŽIMU*6
- ◆ *CHLADENIE MIESTNOSTI*8
- ◆ *OHRIEVANIE MIESTNOSTI* 10
(NETÝKA SA MODELOV IBA S CHLADENÍM)
- ◆ *ODSTRÁNENIE NADMERNEJ VLHKOSTI* 12
- ◆ *VETRANIE MIESTNOSTI*..... 14
- ◆ *NASTAVENIE SMERU PRÚDENIA VZDUCHU*..... 15
(NETÝKA SA TYPU S VÝDUCHMI)
- ◆ *NASTAVENIE ČASOVAČA ZAPNUTIA* 16
- ◆ *NASTAVENIE ČASOVAČA VYPNUTIA* 18

Pohľad na káblové diaľkové ovládanie

Káblové diaľkové ovládanie sa inštaluje na stenu.

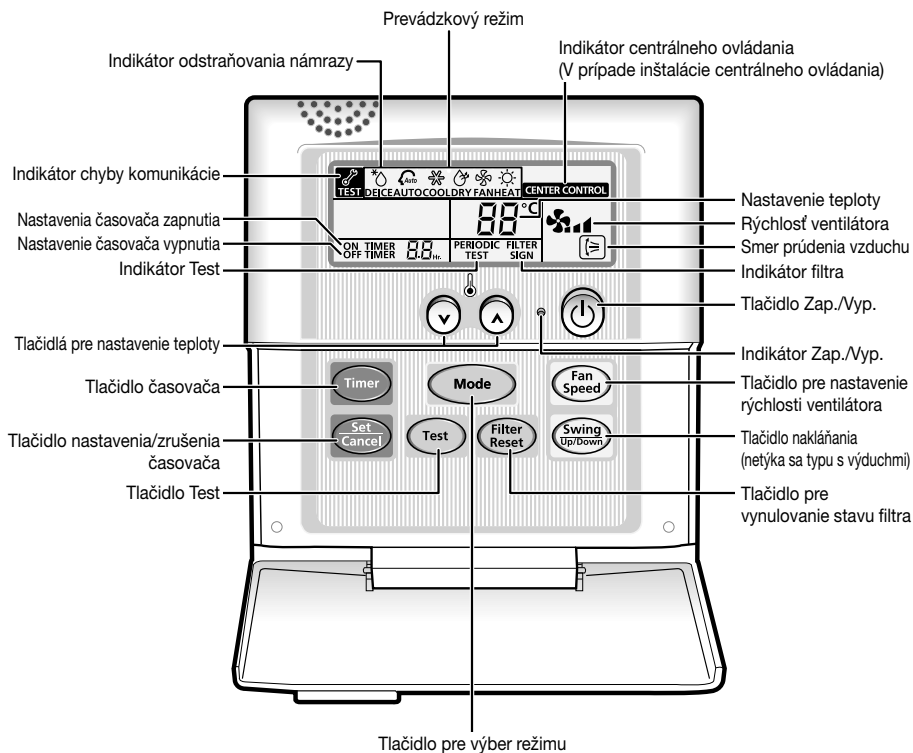

Poznámka

- ◆ Tlačidlo **Test** je určené pre inštaláčného špecialistu. NESMIETE ho stláčať.
- ◆ Po vyčistení vzduchového filtra stlačte tlačidlo **Filter/Reset**. Keď je potrebné vyčistiť vzduchový filter, káblové diaľkové ovládanie zobrazí indikátor FILTER SIGN (Symbol filtra).
- ◆ Klimatizačné zariadenie s výdychmi nemá funkciu nastavenia smeru prúdenia vzduchu. Preto v prípade, že stlačíte tlačidlo **Swing Up/down** nebude funkcia pracovať.

Začíname

Zakúpili ste si káblové diaľkové ovládanie, ktoré musí byť nainštalované špecialistom na inštalácie.

Návod na použitie obsahuje dôležité informácie o používaní káblového diaľkového ovládania. Nájdite si čas na jeho prečítanie - dozviete sa tak o všetkých výhodách pri používaní funkcií zariadenia.


V návode na použitie nájdete série postupov pre používanie jednotlivých dostupných funkcií.

Obrázky pri týchto postupoch sú označené tromi rôznymi symbolmi:



Voľba automatického prevádzkového režimu

V automatickom režime sa teplota v miestnosti a rýchlosť otáčania ventilátora reguluje automaticky.

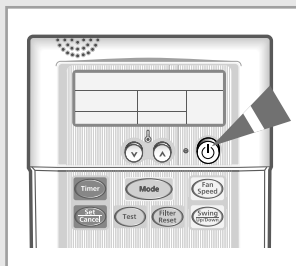

- 1 Ak je to potrebné, stlačte tlačidlo  (ZAP./VYP.).


Výsledok: ♦ Rozsvieti sa indikátor Zap./Vyp. na káblovom diaľkovom ovládaní.
♦ Klimatizácia bude pracovať v režime zvolenom pri poslednom používaní zariadenia.



DÔLEŽITÉ

Klimatizačné zariadenie je vybavené ochranným mechanizmom, ktorý bráni poškodeniu zariadenia v prípade okamžitého spustenia po:

- ♦ pripojení
- ♦ zastavení

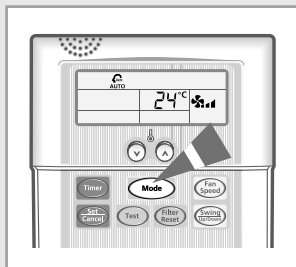

Klimatizácia sa zapne po troch minútach.





- 2 Pre zvolenie režimu AUTO stláčajte tlačidlo , kým sa v hornej časti káblového diaľkového ovládania nezobrazí .


Výsledok: ♦ Klimatizácia bude pracovať v režime AUTO.

Poznámka ♦ Režim môžete kedykoľvek zmeniť.

- 3 Pre nastavenie teploty stláčajte tlačidlá  , kým sa nezobrazí želaná teplota. Teplotu môžete zvoliť v rozmedzí od 18°C do 30°C.

Výsledok: ◆ Po každom stlačení tlačidiel  :


- Teplota sa mení o 1°C.
- ◆ Klimatizácia spustí chladenie, ak je teplota v miestnosti vyššia ako nastavená teplota.
- Množstvo vháňaného vzduchu sa reguluje automaticky.

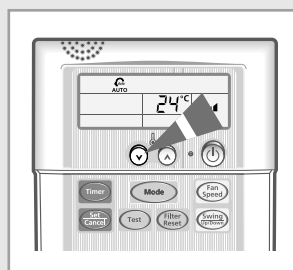

Chladienie miestnosti

Musíte zvoliť režim COOL (Chladienie), ak chcete nastaviť:

- ◆ Teplotu chladienia
- ◆ Rýchlosť ventilátora počas chladienia

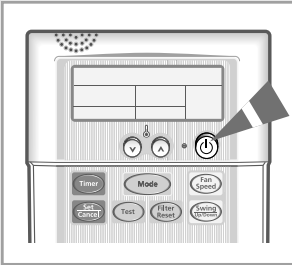

1 Ak je to potrebné, stlačte tlačidlo  (ZAP./VYP.).


Výsledok: ◆ Rozsvieti sa indikátor Zap./Vyp. na káblovom diaľkovom ovládaní.
◆ Klimatizácia bude pracovať v režime zvolenom pri poslednom používaní zariadenia.



DÔLEŽITÉ

Klimatizačné zariadenie je vybavené ochranným mechanizmom, ktorý bráni poškodeniu zariadenia v prípade okamžitého spustenia po:

- ◆ pripojení
- ◆ zastavení

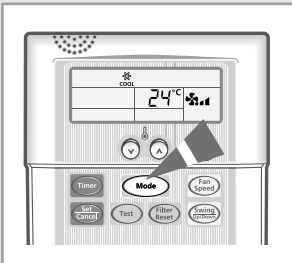

Klimatizácia sa zapne po troch minútach.






2 Pre zvolenie režimu COOL (Chladienie) stláčajte tlačidlo , kým sa v hornej časti káblového diaľkového ovládania nezobrazí .


Výsledok: ◆ Klimatizácia bude pracovať v režime COOL (Chladienie).








Poznámka ◆ Režim môžete kedykoľvek zmeniť.

- 3 Pre nastavenie teploty stláčajte tlačidlá  , kým sa nezobrazí želaná teplota. Teplotu môžete zvoliť v rozmedzí od 18°C do 30°C.

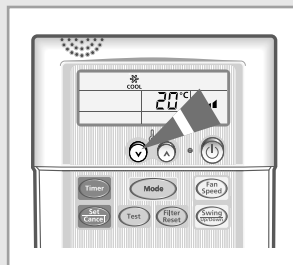
Výsledok: ♦ Po každom stlačení tlačidiel  :
- Teplota sa mení o 1°C.
♦ Klimatizácia spustí chladenie, ak je teplota v miestnosti vyššia ako nastavená teplota, ventilátor však bude v prevádzke.



- 4 Stláčaním tlačidla  zvolíte rýchlosť ventilátora, kým sa nezobrazí želaná hodnota:



 Automatická (mení sa :  →  → )
 Nízka
 Stredná
 Vysoká

- 5 Pre nastavenie smeru prúdenia vzduchu si prečítajte stranu 15.

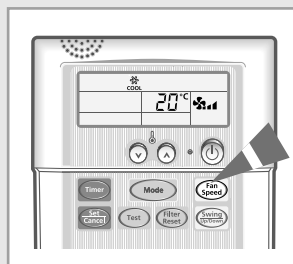

Ohrevanie miestnosti (Netýka sa modelov iba s chladením)

Režim HEAT (Ohrevanie) je možné zvoliť iba pri modeloch s tepelným čerpadlom.

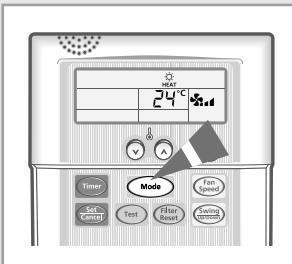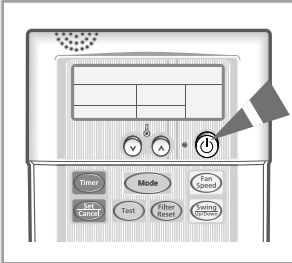

Musíte zvoliť režim HEAT (Ohrevanie), ak chcete nastaviť:

- ◆ Teplotu ohrevania
- ◆ Rýchlosť ventilátora počas ohrevania

1 Ak je to potrebné, stlačte tlačidlo  (ZAP./VYP.).



Výsledok: ◆ Rozsvieti sa indikátor Zap./Vyp. na káblovom diaľkovom ovládaní.
◆ Klimatizácia bude pracovať v režime zvolenom pri poslednom používaní zariadenia.

DÔLEŽITÉ

Klimatizačné zariadenie je vybavené ochranným mechanizmom, ktorý bráni poškodeniu zariadenia v prípade okamžitého spustenia po:



- ◆ pripojení
- ◆ zastavení



Klimatizácia sa zapne po troch minútach.


2 Pre zvolenie režimu HEAT (Ohrevanie) stláčajte tlačidlo , kým sa v hornej časti káblového diaľkového ovládania nezobrazí  HEAT.


Výsledok: ◆ Klimatizácia bude pracovať v režime HEAT (Ohrevanie).








Poznámka ◆ Režim môžete kedykoľvek zmeniť.

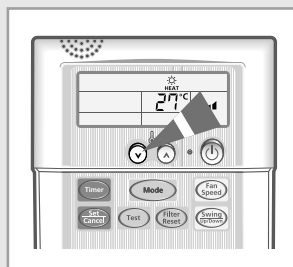- 3 Pre nastavenie teploty stlačajte tlačidlá  , kým sa nezobrazí želaná teplota. Teplotu môžete zvoliť v rozmedzí od 16°C do 30°C.


Výsledok: ♦ Po každom stlačení tlačidiel  :
- Teplota sa mení o 1°C.
♦ Klimatizácia spustí ohrevanie, ak je teplota v miestnosti nižšia ako nastavená teplota, ventilátor však bude v prevádzke.



- 4 Stláčaním tlačidla  zvolíte rýchlosť ventilátora, kým sa nezobrazí želaná hodnota:


 Automatická (mení sa :  →  → )
 Nízka
 Stredná
 Vysoká

- 5 Pre nastavenie smeru prúdenia vzduchu si prečítajte stranu 15.

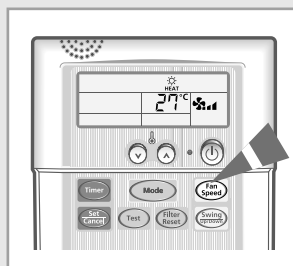

Odstránenie nadmernej vlhkosti

Ak je ovzdušie v miestnosti príliš vlhké, nadmernú vlhkosť môžete odstrániť bez prílišného zníženia teploty v miestnosti.

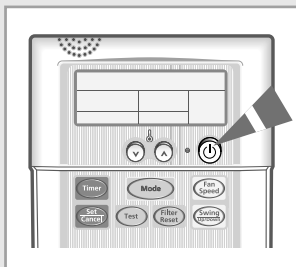

- 1 Ak je to potrebné, stlačte tlačidlo  (ZAP./VYP.).


Výsledok: ♦ Rozsvieti sa indikátor Zap./Vyp. na káblovom diaľkovom ovládaní.
♦ Klimatizácia bude pracovať v režime zvolenom pri poslednom používaní zariadenia.



DÔLEŽITÉ

Klimatizačné zariadenie je vybavené ochranným mechanizmom, ktorý bráni poškodeniu zariadenia v prípade okamžitého spustenia po:

- ♦ pripojení
- ♦ zastavení

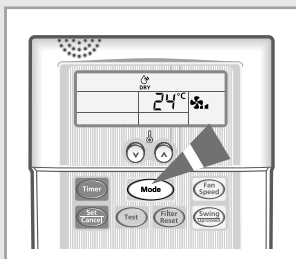

Klimatizácia sa zapne po troch minútach.





- 2 Pre zvolenie režimu DRY (Sušenie) stláčajte tlačidlo , kým sa v hornej časti káblového diaľkového ovládania nezobrazí .


Výsledok: ♦ Klimatizácia bude pracovať v režime DRY (Sušenie).

Poznámka ♦ Režim môžete kedykoľvek zmeniť.

-
- 3 Pre nastavenie teploty stláčajte tlačidlá  , kým sa nezobrazí želaná teplota. Teplotu môžete zvoliť v rozmedzí od 18°C do 30°C.

Výsledok: ◆ Po každom stlačení tlačidiel  :


- Teplota sa mení o 1°C.
- ◆ Klimatizácia sa zapne v režime odstraňovania nadmernej vlhkosti. Množstvo vháňaného vzduchu sa reguluje automaticky.

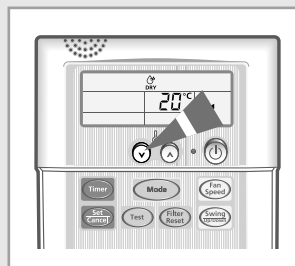

-
- 4 Pre nastavenie smeru prúdenia vzduchu si prečítajte stranu 15.
-

Vetrание miestnosti

Ak je ovzdušie v miestnosti stále, môžete ho osviežiť pomocou funkcie FAN (Ventilátor).

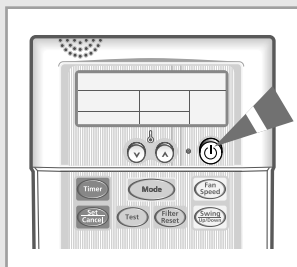

- 1 Ak je to potrebné, stlačte tlačidlo  (ZAP./VYP.).


Výsledok: ♦ Rozsvieti sa indikátor Zap./Vyp. na káblovom diaľkovom ovládaní.
♦ Klimatizácia bude pracovať v režime zvolenom pri poslednom používaní zariadenia.



DŮLEŽITÉ

Klimatizačné zariadenie je vybavené ochranným mechanizmom, ktorý bráni poškodeniu zariadenia v prípade okamžitého spustenia po:

- ♦ připojení
- ♦ zastavení

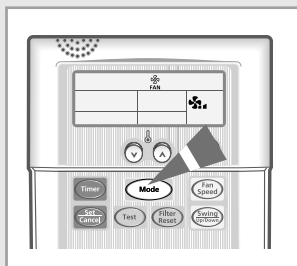
Klimatizácia sa zapne po troch minútach.






- 2 Pre zvolenie režimu FAN (Ventilátor) stlačajte tlačidlo , kým sa v hornej časti káblového diaľkového ovládania nezobrazí .

Výsledok: ♦ Klimatizácia bude pracovať v režime FAN (Ventilátor).

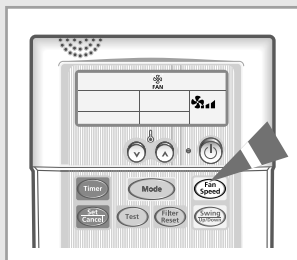Poznámka ♦ Režim môžete kedykoľvek zmeniť.




- 3 Stláčaním tlačidla  zvolte rýchlosť ventilátora, kým sa nezobrazí želaná hodnota:

 Nízka
 Stredná
 Vysoká

- 4 Pre nastavenie smeru prúdenia vzduchu si prečítajte stranu 15.

Nastavenie smeru prúdenia vzduchu (Netýka sa typu s výdychmi)



V závislosti od umiestnenia vnútornej jednotky môžete nastaviť polohu lamiel pre zmenu smeru prúdenia vzduchu a zvýšiť tak efektívnosť klimatizácie.


- 1 Stlačte tlačidlo .

Výsledok: Lamela sa pohybuje smerom nahor a nadol.

DŮLEŽITÉ


Po prvom zapnutí klimatizácie sa lamela pohybuje.

- 2 Pre zastavenie lamely stlačte znova tlačidlo  .
Pre nastavenie želanej polohy stlačte znova tlačidlo  , keď je lamela v želanej polohe.

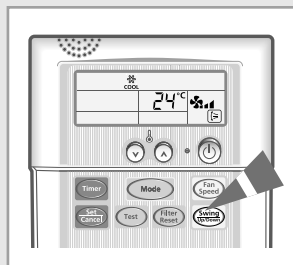


Nastavenie časovača zapnutia

Časovač zapnutia umožňuje automatické zapnutie klimatizácie po stanovenom čase. Čas môžete nastaviť v rozmedzí od 30 minút do 24 hodín. Časovač zapnutia môžete zvoliť iba v prípade, že je klimatizácia vypnutá.

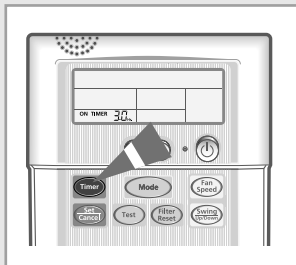

- 1 Pre nastavenie času prevádzky stláčajte tlačidlo **Timer**, kým sa nezobrazí želaný čas. Čas môžete nastaviť v rozmedzí od 0,5 hodiny do 24 hodín.

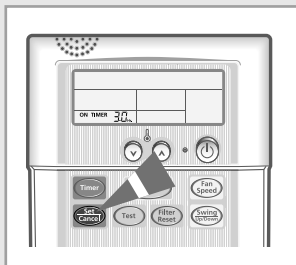

- 2 Pre dokončenie nastavenia stlačte tlačidlo **Set/Cancel**.


Výsledok:


- ◆ Zobrazí sa zostávajúci čas.
- ◆ Indikátor časovača prestane blikať.
- ◆ Zvolený režim a teplota sa po 5 sekundách prestane zobrazovať.
- ◆ Klimatizácia sa automaticky zapne, keď hodnota časovača zobrazená na diaľkovom ovládaní dosiahne nastavený čas a nastavenie časovača zapnutia sa prestane zobrazovať.


Poznámka

- ◆ Po nastavení časovača zapnutia môžete stláčaním tlačidla **Mode** alebo tlačidiel **▼** a **▲** skontrolovať alebo zmeniť režim a/alebo teplotu.

Zrušenie časovača zapnutia


- 1 Stlačte tlačidlo  .

Poznámka ♦ Ak chcete klimatizáciu zapnúť pred dosiahnutím nastaveného času časovača, stlačte tlačidlo .

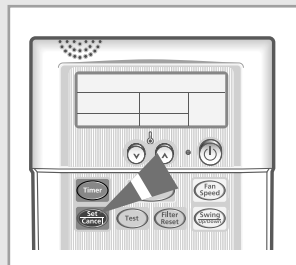


Nastavenie časovača vypnutia

Časovač vypnutia umožňuje automatické vypnutie klimatizácie po stanovenom čase. Čas môžete nastaviť v rozmedzí od 30 minút do 24 hodín. Časovač vypnutia môžete zvoliť iba v prípade, že je klimatizácia zapnutá.

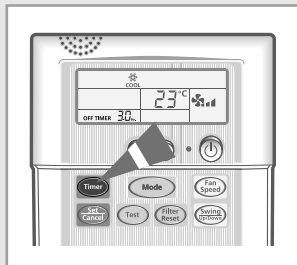

- 1 Pre nastavenie času prevádzky stláčajte tlačidlo **Timer**, kým sa nezobrazí želaný čas. Čas môžete nastaviť v rozmedzí od 0,5 hodiny do 24 hodín.

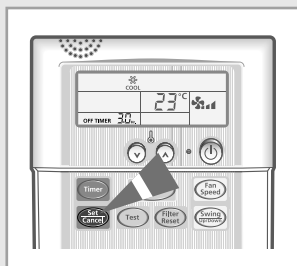



- 2 Pre dokončenie nastavenia stlačte tlačidlo **Set/Cancel**.


Výsledok:

- ◆ Zobrazí sa zostávajúci čas.
- ◆ Indikátor časovača prestane blikať.
- ◆ Klimatizácia sa automaticky vypne, keď hodnota časovača zobrazená na diaľkovom ovládaní dosiahne nastavený čas a nastavenie časovača vypnutia sa prestane zobrazovať.

Zrušenie časovača vypnutia

- 1 Stlačte tlačidlo  .

Poznámka ♦ Ak chcete klimatizáciu vypnúť pred dosiahnutím nastaveného času časovača, stlačte tlačidlo .

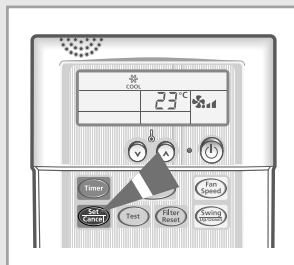

TOTO KLIMATIZAČNÉ ZARIADENIE VYROBILA SPOLOČNOSŤ:

